





Schablone auf gewünschte Stelle aufspannen



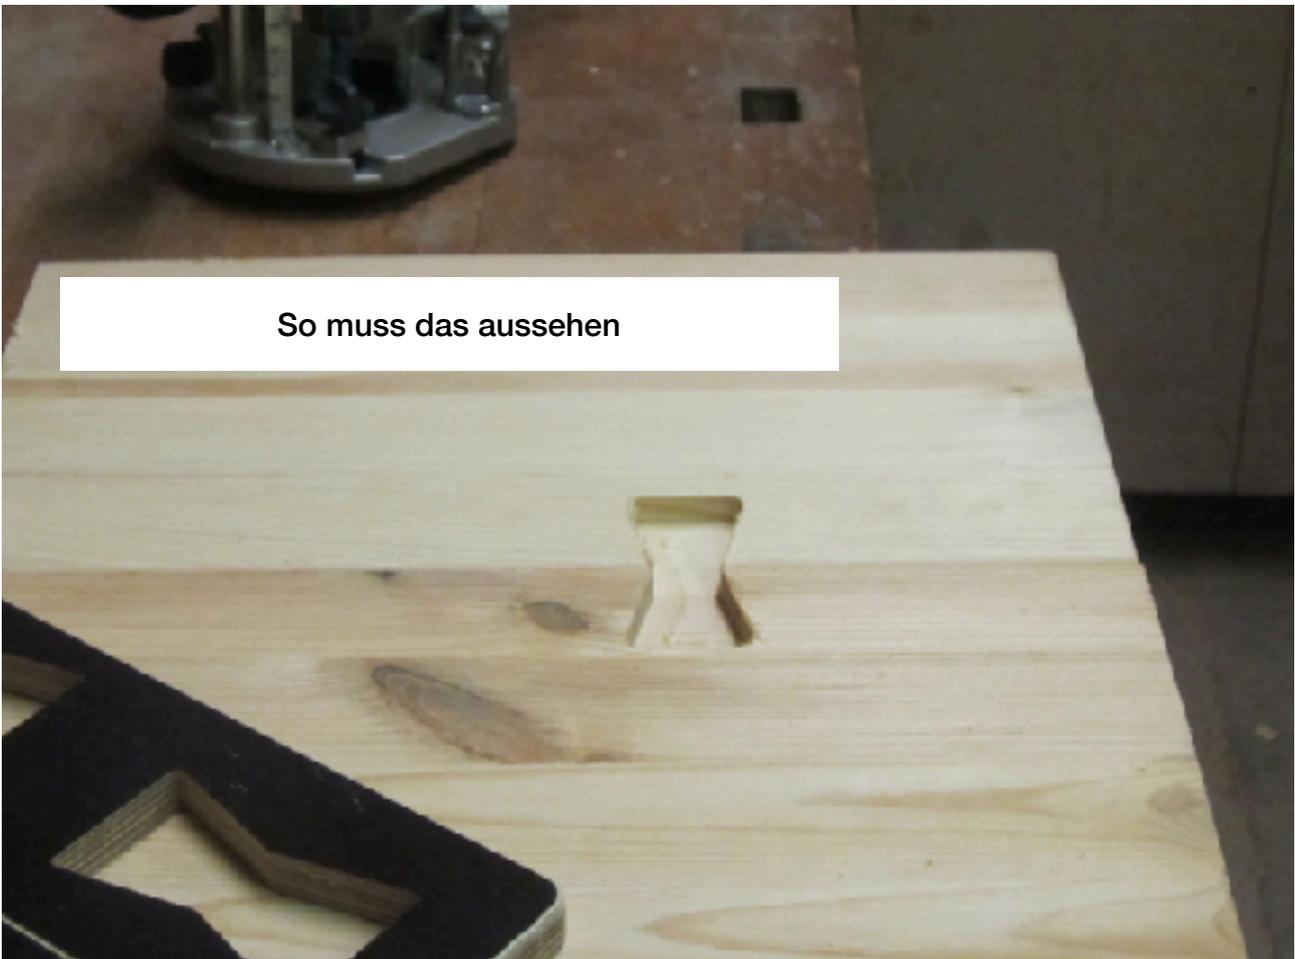

Ecken nachstemmen und ausputzen

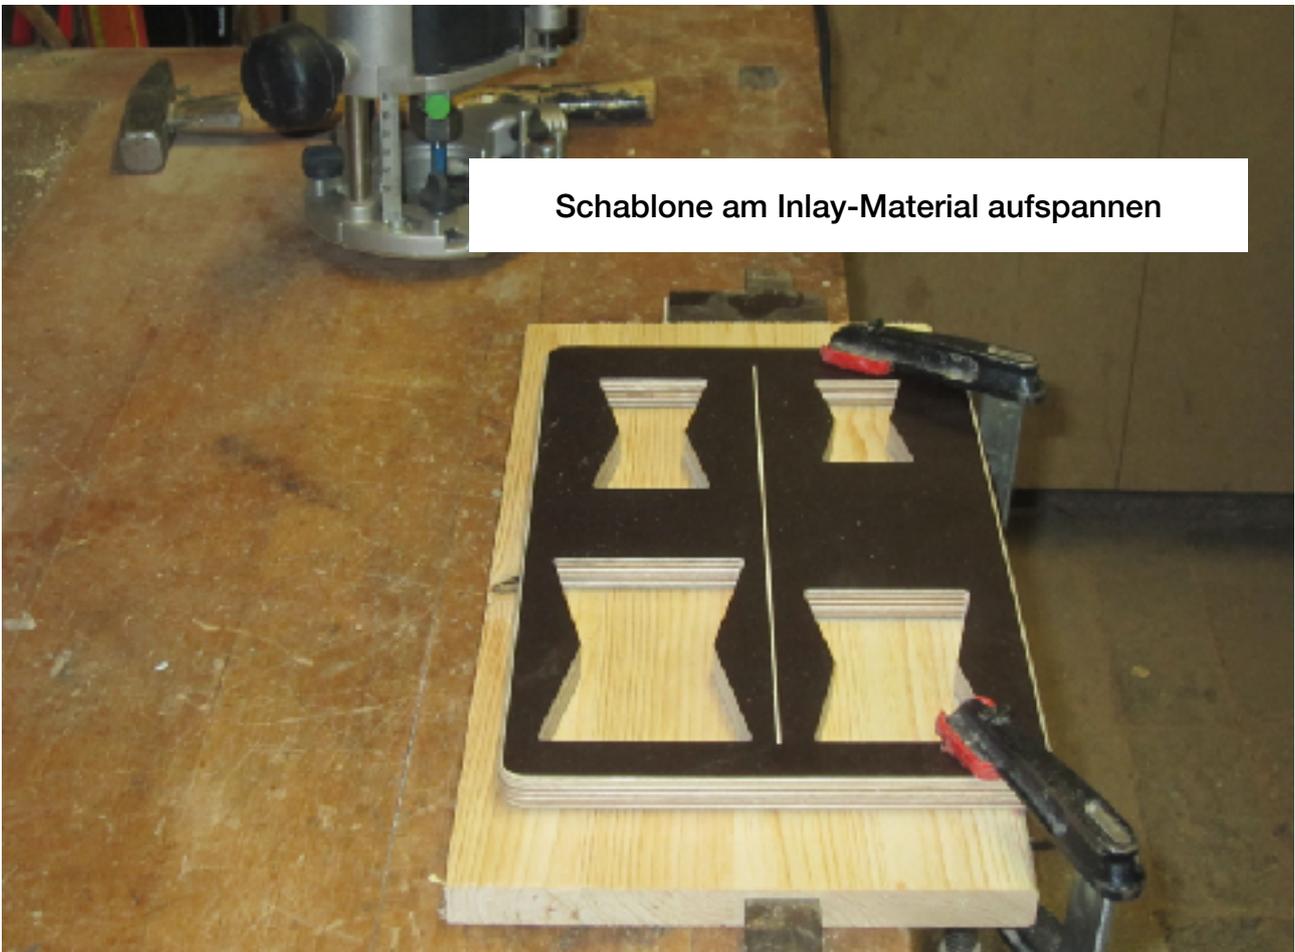


Schablone am Inlay-Material aufspannen

Außenkanten ausfräsen



So soll das aussehen

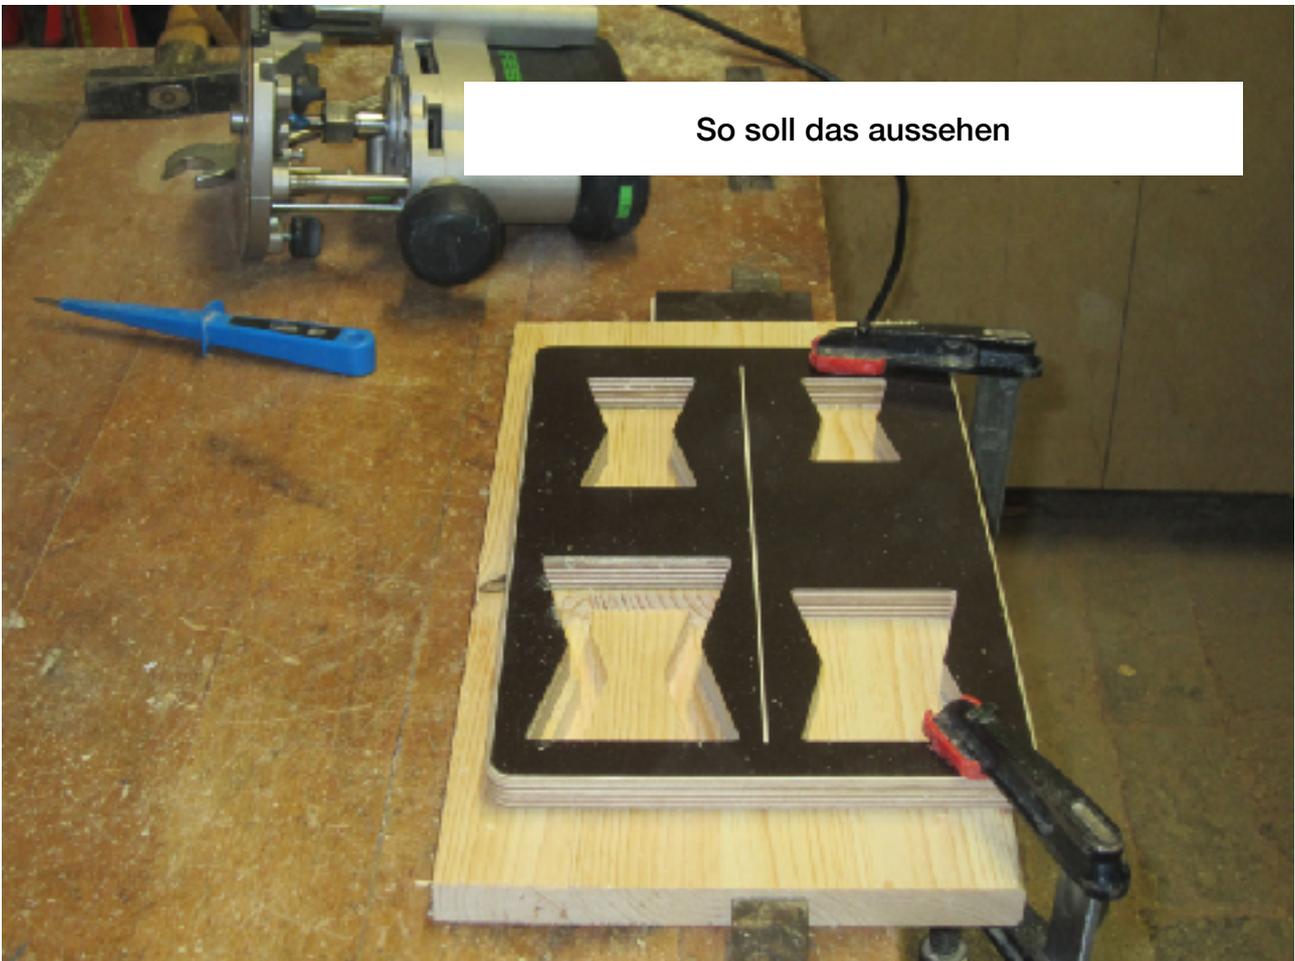



Inlay ausschneiden und zurechtputzen



Einpassen und Einleimen



Fertig